

# Pour démarrer




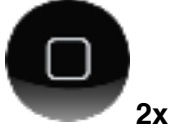



	1		Débrancher le fil de chargement.
	2		Faire glisser le bouton de mise en marche et celui du son (si désiré).
	4		Ouvrir l'application.
	5		1- Choisir le tapis. 2- Déterminer le mode de jeu. 3- Préciser l'option.  * Possibilité de fermer les premières fenêtres et d'accéder directement au tapis des formes.
	6		Associer l'abeille à la tablette.

\* S'assurer que le Bluetooth est activé (Réglages)

Images :  
[www.bee-bot.us](http://www.bee-bot.us)  
<http://emmyclass.blogspot.ca/>  
<https://www.primaryict.co.uk>

# Pour fermer



1		Revenir à l'écran d'accueil.
2		Cliquer 2 fois sur le bouton central.
3		Faire glisser l'application vers le haut.
4		Faire glisser les boutons d'arrêt.
5		Brancher l'abeille pour la recharger.